Electrolux

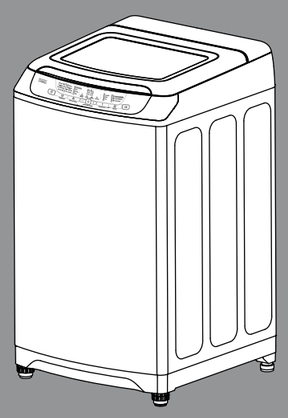

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EWIX12F6CSG
EWIX14F6CSG
EWIX14F3CSG
EWIX16F3CSG
EWIX18F3CSG
EWIX21F3CSG
EWIX21F3CSB

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento este artefacto

CALIDAD ISO 9001/2015 INTERNACIONAL

Cód: A22263502/A - D0225917/001 - G0036855/009

01 CONTENIDO – ADVERTENCIA

CONTENIDO – ADVERTENCIA 1
INTRODUCCIÓN 2
CHEQUEO PREVIO – EMBALAJE 3
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 - 5
INSTALACIÓN 6 - 7
CONEXIÓN DESAGÜE 8
CONEXIÓN ELÉCTRICA 9
LIMPIEZA DE FILTRO DE PELUSAS 10
LIMPIEZA DE TOMA DE AGUA 11
PANEL DE LA LAVADORA 12 - 13
PROGRAMA NORMAL 14
PROGRAMA MUY SUCIO 14
PROGRAMA DELICADO 15
PROGRAMA BLANCO 15
PROGRAMA RÁPIDO 15
PROGRAMA FRAZADAS 15
PROGRAMA HIGENIZAR 16
AJUSTE DE TIEMPO 16
SÓLO LAVADO - SÓLO CENTRIFUGADO 17
SÓLO ENJUAGUE - ENJUAGUE Y ENJUAGUE HIPOALERGÉNICO 18
LAVADO DIFERIDO 19
BLOQUEO DE NIÑOS 20
DESACTIVAR SONIDO DE LAVADORA 20
RECOMENDACIÓN DETERGENTES Y DISPENSADOR DE SUAVIZANTES 21
USO DE BLANQUEADOR 22
LIMPIEZA DE MANCHAS 23
PRECAUCIONES 24
ERRORES 25
PREGUNTAS FRECUENTES 26
ANOTACIONES 27
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 28 - 29
DIAGRAMA ELÉCTRICO 30

ADVERTENCIA

La instalación, reparación, mantención o uso inadecuado de este artefacto puede causar graves daños a la propiedad y/o a las personas.
La instalación y servicio de este artefacto debe ser realizado por un Servicio de Asistencia Autorizado por el fabricante o bien por un instalador calificado. Lea completamente el manual de instrucciones entregado con este artefacto y siga las mismas en el uso de éste.

02 INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA ELECTROLUX!

En primer lugar, le agradecemos la adquisición de una lavadora ELECTROLUX , que es garantía de seguridad, calidad y duración.

Al haber escogido un producto ELECTROLUX , usted incorpora a su hogar un artefacto de calidad que cuenta con un moderno diseño, una alta tecnología y el respaldo del mejor SERVICIO DE ASISTENCIA AUTORIZADO

Lea completamente este manual y siga cada una de sus indicaciones, de esta forma podrá utilizar su lavadora correctamente, le permitirá mantenerla en buenas condiciones y evitará posibles accidentes.

Guarde este manual en un lugar apropiado, ya que puede necesitarlo para consultas.

03 CHEQUEO PREVIO - EMBALAJE

Antes de utilizar su lavadora, debe retirar todos los elementos que constituyen el embalaje: bolsa plástica, poliestireno expandido que afirma el tambor y especialmente la “base inferior” de poliestireno expandido que se encuentra debajo de su lavadora, los cuales están graficados de color gris en este esquema. El no retirar estas unidades provocará un mal funcionamiento de su lavadora.

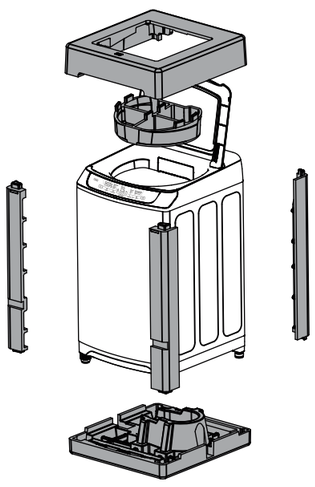

ATENCIÓN

Su nueva lavadora ha sido probada completamente para garantizar su calidad, por esto puede encontrar residuos de agua en su interior.

La lavadora que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual.

04 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NOTA IMPORTANTE:

Verifique que el extremo de la manguera de desagüe coincida justo con el extremo del soporte de manguera. Se recomienda cerrar los grifos de agua caliente y fría luego de usar la lavadora y desconectar la red eléctrica o enchufe.

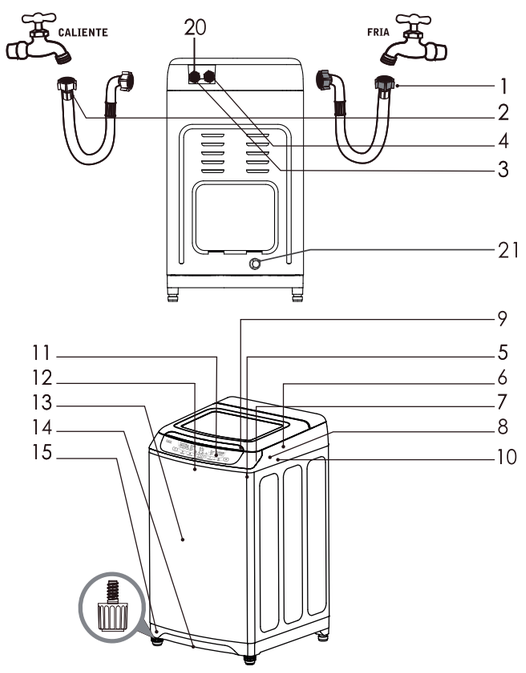

05 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

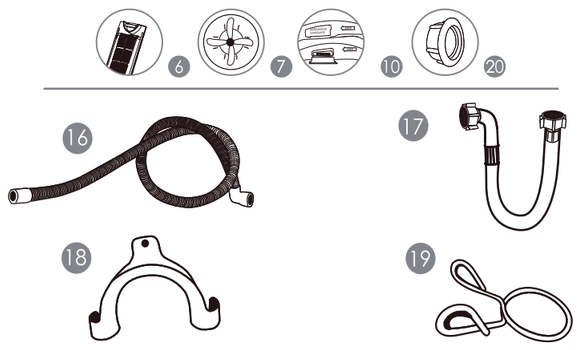

Toma de agua fría	1
Toma de agua caliente	2
Entrada de agua caliente	3
Entrada de agua fría	4
Tambor de centrifugado	5
Filtro de pelusas metálico y plástico	6
Rodete propela de lavado	7
Tapa lavadora	8
Dispensador de detergente	9
Dispensador de suavizante	10
Entrada de blanqueador	11
Panel de control	12
Mueble	13
Zócalo	14
Patas ajustables de altura	15
Manguera de desagüe	16
Manguera de alimentación	17
Soporte de manguera	18
Abrazadera manguera desagüe	19
Tapón de agua caliente	20
Salida motobomba de desagüe	21

06 INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA LAVADORA

Verifique el lugar donde la lavadora será instalada. Asegúrese de tener todo lo necesario para una instalación correcta. Para instalar su lavadora seleccione un lugar seco, y evite lugares demasiado húmedos ya que puede causar corto circuito. No instale éste artefacto a la intemperie, e impida que quede expuesto a la luz solar. No instale su lavadora bajo un calefont u otro artefacto que genere calor o llama, porque puede producir daños en las piezas plásticas.

POSICIÓN

Para que su lavadora funcione correctamente, Ud. deberá nivelar su máquina de la siguiente forma: esta debe estar sobre un piso parejo y firme, libre de curvas u hoyos, que sea resistente y que no se mueva ni desmorone, lo ideal son los pisos de concreto, madera y baldosas.

NOTA IMPORTANTE

No instale su lavadora sobre pisos alfombrados, ya que el pelo de la alfombra puede obstruir la ventilación del motor o puede producir calentamiento de éste. No instale debajo de calefont.

ADVERTENCIA

Esta lavadora es un artefacto pesado, por lo tanto debe ser trasladado y manipulado por al menos dos personas que lo sujeten con firmeza.

CÓMO NIVELAR SU MÁQUINA

Regule la altura de las patas de ajuste de su lavadora girando los patines señalados en la fig. 1 de acuerdo al piso donde será instalado y fijándose que las cuatro patas de la máquina estén firmemente apoyadas en el piso. Es posible verificar mirando desde arriba si el tambor está centrado.

Fig 1.

Patín plástico y ajustable con base de goma.

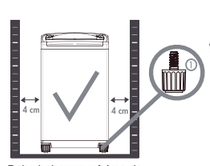

Debe haber un mínimo de 4 cm de separación por cada lado de la lavadora.

Si no está nivelada su lavadora, NO tendrá un correcto funcionamiento.

07 INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE

Conecte el extremo con codo de las mangueras de alimentación de agua a cada entrada de agua de la lavadora y el lado recto a las llaves de alimentación.

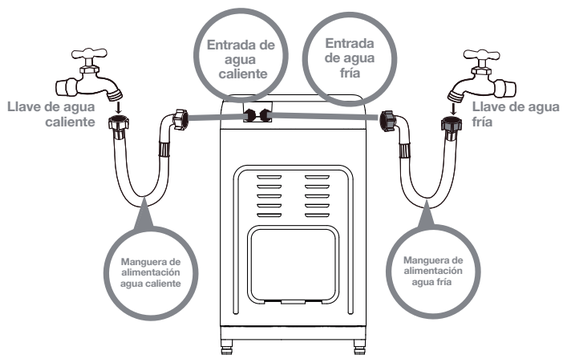

PRECAUCIÓN AL EFECTUAR CONEXIÓN DE MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA

En caso de que en su hogar exista una sola llave de agua en el lugar donde va a instalar su lavadora, verifique que esta sea de agua fría y conéctela a la entrada que dice FRÍA, de lo contrario su lavadora indicará error y no funcionará, debido a que su lavadora efectúa los enjuagues sólo con agua fría.

Nota 1: Para aparatos conectados a la red de agua mediante mangueras amovibles, se deben utilizar mangueras nuevas suministradas con el aparato.
Las mangueras usadas no deberían reutilizarse.

Nota 2: Su lavadora posee un tapón rojo para la entrada de agua caliente. Este tapón debe ser retirado cuando conecte la manguera de agua caliente para su funcionamiento, de lo contrario, mantenga el tapón en su lugar.

08 CONEXIÓN DE DESAGÜE

CONEXIÓN DE DESAGÜE

Es importante que la manguera de desagüe no esté doblada o tenga una mala posición para la salida del agua, para evitar este problema, vea las figuras adjuntas que muestran su correcta instalación.

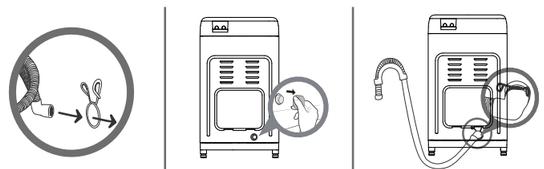

1
Conecte la abrazadera al codo de la manguera de desagüe, en la secuencia indicada en la figura.

2
Retire el tapón de la salida de la motobomba de desagüe.

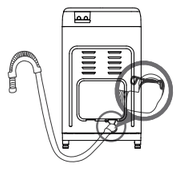

3
Luego conecte el codo de la manguera a la salida de la motobomba de desagüe y fije con la abrazadera.

Su lavadora está diseñada para descargar agua hasta una altura máxima de 1,2 metros, por lo que Ud. no deberá sobrepasar dicha altura. También deberá poner especial atención en no instalar la salida de su manguera de desagüe a una altura menor de 90 centímetros

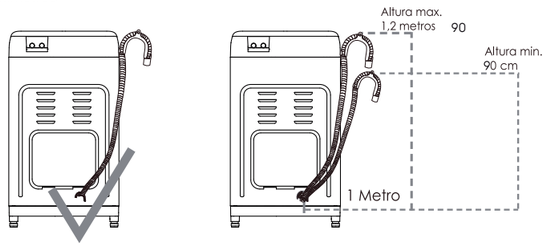

09 CONEXIÓN ELÉCTRICA

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La lavadora debe quedar conectada a tierra.
Asegúrate de que la instalación eléctrica de tu hogar se encuentra conectada a tierra.
No utilices alargadores de 2 conductores sin conexión a tierra.
En caso de que la instalación eléctrica a la cual se va a conectar la lavadora no esté dotada de conexión a tierra, haga esta conexión mediante el alambre de cobre sin recubrimiento que lleva su lavadora, que debe ser unida a una cañería metálica de agua potable. Cable a tierra exterior.
No use el artefacto si no cumple alguna de las recomendaciones anteriores. El fabricante no se responsabiliza por percances que ocurran por no respetar esta norma.

Debes usar sólo un enchufe en la conexión.

NO uses triple, ni conexiones múltiples junto con tu lavadora.

NOTA IMPORTANTE

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante, por su servicio postventa o por personal calificado similar, con el fin de evitar un peligro.
No conectes la lavadora cerca de tuberías de gas.
No cambies el enchufe que posee su lavadora.
ELECTROLUX no se responsabiliza por percances que ocurran por no respetar la norma de conexión eléctrica.

10 LIMPIEZA DE FILTRO DE PELUSAS

LIMPIEZA DEL FILTRO PARA PELUSAS

1. EXTRACCIÓN: Presione y tire la tapa del filtro de pelusas en el sentido indicado en la flecha tal como se muestra en la figura N° 1.

2. LIMPIEZA: Abra el filtro de pelusas contenido en la tapa de filtro en el sentido indicado en la flecha que aparece en la figura N° 2. Luego con un cepillo de cerda plástica y bajo un chorro de agua proceda a limpiar los restos de fibra que queden adheridos después de finalizado cada lavado indicado en la fig. N°3.

3. RECAMBIO: Retire el marco filtro de la tapa filtro, soltándolo de los dos enganches inferiores como indica la fig. 2.

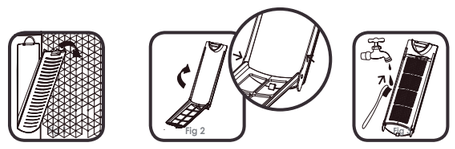

NOTA IMPORTANTE

Si el filtro para pelusas está dañado, se puede comprar uno nuevo en el SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

REPARACIÓN

Si su lavadora presenta algún problema de funcionamiento, la reparación de ésta deberá efectuarse en el SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO, el cual le proporcionará una reparación garantizada con repuestos originales.

11 LIMPIEZA DE TOMA DE AGUA

LIMPIEZA DE LA TOMA DE AGUA

En caso de que note que el flujo de agua disminuye notoriamente en su lavadora y no se debe a la falta de presión (verifique con un grifo de su casa y si el flujo de su lavadora es mucho menor, limpie la toma de agua ya que significa que algo obstruye la salida de agua).



Fig 1 Fig 2 Fig 3

1. En la parte trasera de su lavadora existen dos entradas de agua, limpie la entrada de agua que esté generando problemas.

2. Con un alicate retire el filtro de agua.

3. Utilice un cepillo de dientes para retirar la suciedad del filtro.

4. Coloque el filtro nuevamente en la posición actual.

12 PANEL DE LA LAVADORA

13 PANEL DE LA LAVADORA

ON/OFF
Para encender o apagar tu lavadora debes presionar este botón.

BOTÓN PROGRAMAS
Este botón permite seleccionar la operación de la lavadora. Dentro de las opciones del lavado encontrará Normal, Muy sucio, Higienizar, Delicado, Blanco, Rápido, Frazadas y Cenfrifugado.

BOTÓN EXTRA
Permite seleccionar funciones especiales como ahorro de agua que reduce el consumo de agua de la opción ya seleccionada, hipoalergénico que aumenta la cantidad de enjuague ya seleccionada y antiarrugas.

BOTÓN INICIO/PAUSA
Luego de presionar el botón inicia la operación de lavado, si desea usar el programa Normal sólo oprima este botón y la lavadora comenzará automáticamente el programa con Sistema FUZZY. Este botón también puede usarse para detener temporalmente la operación de la lavadora.

NIVEL DE AGUA
Selecciona el nivel de agua apropiado de acuerdo al peso de la carga y al tipo de tela a lavar. Existen 4 niveles: Inteligente, Alto, médio y bajo. El nivel bajo, medio y alto están distribuidos en tres subniveles cada uno.

BOTÓN AJUSTE DEL TIEMPO
Este botón permite seleccionar o modificar la función que se desea realizar: lavado diferido, lavado, enjuague y centrifugado. Ademas permite el ajuste del tiempo de cada función con el uso de los botones - y +.

BOTÓN TEMPERATURA
Este botón permite seleccionar 3 tipos distintos de temperatura para el lavado: caliente, tibia y fría.

BLOQUEO DE NIÑOS
Esta opción debe ser usada luego de haber seleccionado un proceso de lavado y después de haber presionado el botón inicio/pausa. Pulse simultáneamente EXTRAS más TEMPERATURA por 5 seg. para bloquear la lavadora. Para desbloquear usar el mismo procedimiento.

14 PROGRAMAS

USO DE PROGRAMAS

1. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerde revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela.

2. Para comenzar presione el botón ON/OFF.

3. Coloque detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 21) y cierre la tapa.

4. Presione secuencialmente el botón PROGRAMAS hasta seleccionar el programa deseado.

5. Presione el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua adecuado y seguirá con el programa de lavado.

NOTA
Para un mejor resultado de lavado, todos los programas incluyen REMOJO durante el tiempo de LAVADO, excepto para el prográma RÁPIDO, el que por defecto se realiza sin remojar la carga a lavar.

PROGRAMA NORMAL

NIVEL DE AGUA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
INTELIGENTE	18 a 76 Min.	Por defecto el enjuague se realiza 2 veces y economiza el agua.	Por defecto el programa NORMAL, usa el modo CENTRIFUGADO NORMAL. Su ropa al término tendrá un menor porcentaje de humedad.

PROGRAMA MUY SUCIO

NIVEL DE AGUA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
INTELIGENTE	25 a 82 Min.	Por defecto el enjuague se realiza 2 veces y economiza el agua.	Por defecto el programa MUY SUCIO usa el modo CENTRIFUGADO NORMAL. Su ropa al término tendrá un menor porcentaje de humedad.

PROGRAMA DELICADO

NIVEL DE AGUA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
INTELIGENTE	18 a 76 Min.	Por defecto el enjuague se realiza 2 veces y economiza el agua.	Por defecto el programa DELICADO, usa el modo CENTRIFUGADO CORTO, por lo cual su ropa no será maltratada.

PROGRAMA BLANCO

NIVEL DE AGUA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
INTELIGENTE	25 a 81 Min.	Por defecto el enjuague se realiza 2 veces.	Por defecto el programa BLANCO, usa el modo CENTRIFUGADO NORMAL. Su ropa al término tendrá un menor porcentaje de humedad.

PROGRAMA RÁPIDO

NIVEL DE AGUA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
BAJO	4 a 16 Min.	Por defecto el enjuague se realizara 1 vez y economiza el agua.	Por defecto el programa RÁPIDO, usa el modo CENTRIFUGADO CORTO.

PROGRAMA FRAZADA

NIVEL DE AGUA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
ALTO	16 a 126 Min.	Por defecto el enjuague se realiza 2 veces en nivel alto de agua.	Por defecto el programa FRAZADAS, usa el modo CENTRIFUGADO NORMAL. Su ropa al término tendrá un menor porcentaje de humedad.

Para realizar las pruebas de seguridad, siguiendo las normas locales relacionadas con el calentamiento para la capacidad declarada, utilice el programa FRAZADAS al máximo nivel de agua y con el mayor tiempo de ciclo para el producto.

USO DEL PROGRAMA HIGIENIZAR

El programa higienizar permite eliminar los restos de detergente de su lavadora.
No debe utilizar carga de detergente para el uso de este programa.

1. Para comenzar presione ⏻.
2. Presione el botón PROGRAMAS dos veces para seleccionar el programa HIGIENIZAR.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA. La lavadora seleccionará automáticamente el nivel de agua ALTO y seguirá con el programa de higenizado.

Se recomienda utilizar este programa 1 vez al mes para mantener en óptimas condiciones su lavadora.

QUE ES Y CÓMO USAR EL AJUSTE DEL TIEMPO

Después de completar la configuración del programa de lavado, mediante los botones **+** o **-** puede aumentar o disminuir el tiempo de lavado, enjuague y centrifugado de cada programa de lavado.

PASOS A SEGUIR PARA EFECTUAR UN PROCESO DE AJUSTE DEL TIEMPO

1. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora.
2. Para comenzar presione el botón ON/OFF.
3. Presione hasta seleccionar el programa con el que deseas lavar.
4. Coloque detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 21) y cierra la tapa.
5. Presione los botones **+** o **-** para aumentar o disminuir el tiempo de lavado, remojo o centrifugado predeterminado de cada programa de lavado.
6. Presione el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

CÓMO REALIZAR SÓLO LAVADO

1. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerde revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa).
2. Para comenzar presione el botón ON/OFF.
3. Presione el botón AJUSTE DE TIEMPO 3 veces, para seleccionar enjuague. presionar botón - hasta eliminar esta opción, el display indicará - -, luego presione el botón ajuste de tiempo una vez más para seleccionar centrifugado. Presionar botón - hasta eliminar centrifugado.. Verifique que las demás luces se apaguen.
4. Coloque detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 21) y cierre la tapa.
5. Presione el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

CÓMO REALIZAR SÓLO CENTRIFUGADO

1. Para comenzar presione el botón ON/OFF.
2. Presione el botón AJUSTE DE TIEMPO dos veces, y luego el botón - para eliminar lavado. Presionar botón ajuste de tiempo nuevamente para seleccionar enjuague, presionar botón - para eliminar enjuague. Presionar botón ajuste de tiempo para seleccionar centrifugado. Verifique que las demás luces se apaguen.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA para comenzar.

CÓMO REALIZAR SÓLO ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO ANTIARRUGAS

1. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora.
2. Para comenzar presione el botón ON/OFF.
3. Presionar el botón AJUSTE DE TIEMPOS 2 veces, quedará en la opción de lavado, presionar botón - hasta que en lavado aparezca - -, presionar botón ajuste de tiempo 2 veces más para seleccionar centrifugado, presionar botón - para eliminar centrifugado y luego presionar botón extras, se selecciona antiarrugas.
4. Presione el botón INICIO/PAUSA. La lavadora seleccionará el nivel ALTO de agua y seguirá con el programa de enjuague.

ACERCA DEL ENJUAGUE Y ENJUAGUE HIPOALERGÉNICO

1. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerde revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa).
2. Para comenzar presione el botón ON/OFF.
3. Presione el botón EXTRAS 2 veces para realizar un enjuague hipoalergénico, hará desaparecer todo el rastro de detergente de su ropa.
4. Coloque detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 21) y cierre la tapa.
5. Presione el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

QUÉ ES Y CÓMO USAR EL LAVADO DIFERIDO

Mediante el lavado diferido Ud. puede elegir cuando terminará su lavado. Los tiempos pueden seleccionarse desde **2 hasta 24 horas.**

INDICACIONES DEL TIEMPO DE LAVADO DIFERIDO

En el panel de su lavadora puede apreciar el tiempo perteneciente al lavado diferido cuando este indicador enciende la luz roja (punto que se encuentra arriba de cada número) el lado izquierdo significa que son horas.

Indicador Horas y Minutos

PASOS A SEGUIR PARA EFECTUAR UN PROCESO DE LAVADO DIFERIDO

1. Coloque la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerde revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa).
2. Para comenzar presione el botón ON/OFF.
3. Presione el botón AJUSTE DE TIEMPO una vez.
Seleccione la opción de tiempo para su Lavado Diferido. Esta opción le permitirá elegir la hora de término de su lavado. Las horas son indicadas en el visor.
Presionar botones + o - para selección del tiempo.
4. Coloque detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 21) y cierre la tapa.
5. Presione el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

BLOQUEO DE NIÑOS

Esta opción evita que accidentalmente durante la operación de la máquina alguien pueda detener o desprogramar su lavadora. Para tal efecto, al usar esta función todos los botones de su panel de control quedan bloqueados exceptuando el botón ON/OFF. La función bloqueo de niños se desactivará sólo en los siguientes casos: Al presionar el botón ON/OFF y al desconectar el enchufe de la lavadora o mediante un corte de la energía eléctrica.

Presione para activar el bloqueo de panel, el botón TEMPERATURA junto con EXTRAS al mismo tiempo por 5 seg. hasta que prenda la luz bloqueo niños (para desbloquear repita el mismo procedimiento).
Esta opción debe ser usada luego de haber seleccionado un proceso de lavado y después de haber presionado el botón INICIO/PAUSA.

CÓMO ELIMINAR EL SONIDO DE LA ALARMA DE LA LAVADORA

1. Para comenzar presione el botón ON/OFF.
2. Presione simultáneamente por 5 seg – y + para desactivar el sonido de su lavadora. Para activar el sonido nuevamente, use el mismo procedimiento.

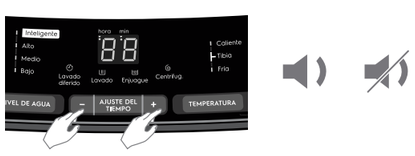

RECOMENDACIONES SOBRE DETERGENTES Y CARGAS

El exceso de detergente produce un enjuague inadecuado. Del mismo modo, una cantidad insuficiente de detergente produce un lavado deficiente. Use la cantidad de detergente recomendada que le indica en el manual de instrucciones.

NIVEL DE AGUA	DETERGENTE
Bajo	
Medio	
Alto	

CARGA DE ROPA

Es de suma importancia que la ropa no supere el nivel de carga indicado a continuación. La carga de ropa debe estar balanceada apropiadamente. El no respetar estas indicaciones puede ser perjudicial para el correcto funcionamiento del producto.

FIGURA N°1

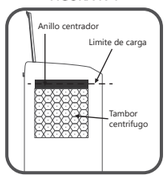

FIGURA N°2

FIGURA N°3

CÓMO USAR EL DISPENSADOR DE SUAVIZANTES

Antes de iniciar la operación de lavado, vierta lentamente el suavizante en el dispensador en el lugar indicado en el tambor de la lavadora.
*En general siga las instrucciones contenidas en el envase del suavizante

VOLUMEN DEL SUAVIZANTE
Tipo normal: 20 ml suavizante por 30 litros de agua.
Tipo concentrado: 6,6 ml suavizante por 30 litros de agua.

NOTA IMPORTANTE
No vierta el suavizante directamente en el interior de la lavadora ya que podría dañar seriamente las prendas que están el en interior



CÓMO USAR LA ENTRADA PARA BLANQUEADOR

a) Blanqueador líquido

Diluya el blanqueador en el doble de agua y viértalo en la entrada de blanqueador en la parte superior de la lavadora durante el suministro de agua en el proceso de lavado.

a) Blanqueador en polvo

Vierta al mismo tiempo el blanqueador y el detergente en el tambor de lavado/centrifugado. Como el jabón en polvo no se diluye tan bien como el detergente concentrado, puede ser necesario repetir el proceso de enjuague. Si coloca demasiado jabón en polvo o la temperatura es baja, el jabón sin disolver puede adherirse al interior del tambor de lavado/centrifugado. No utilice cloro para lavar.

NOTA: No vierta cloro en la lavadora y tampoco en su ropa, ya que resulta dañino. Lea y siga atentamente las instrucciones y advertencias sobre el blanqueador. No use blanqueador en telas de color. No vierta blanqueador directamente sobre la carga, si no las prendas pueden cambiar de color. Después de añadir blanqueador, enjuague con agua la entrada del blanqueador.

Si no va a usar la lavadora durante un período de tiempo largo o durante las vacaciones usted debe: Desconectar la lavadora. Cortar el suministro de agua en ambas mangueras. Esta recomendación ayuda a evitar inundaciones accidentales (en caso de que aumente la presión de agua) mientras que usted esté ausente.

NOTA IMPORTANTE: REGLAS PARA ELIMINAR MANCHAS

Se recomienda lavar o enjuagar con anterioridad la ropa con manchas, suciedad excesiva o marcas de grasa, para así obtener mejores resultados.

El remojo elimina las manchas de sangre o grasa. Use agua tibia para enjuagar o lavar ropa manchada.
El agua caliente puede afirmar la mancha.
Antes de quitar cualquier tipo de mancha, asegúrese del tipo de mancha, el tipo de tejido y si destiñe (revise la etiqueta).
El lavado y el secado pueden fijar algunas manchas.
Es más fácil eliminar la mayoría de las manchas cuando son recientes.
Si se recomienda el uso de blanqueador, utilice aquel que no destruya los tejidos.
Si utiliza quitamanchas, coloque la prenda machada de frente sobre papel o tela blanca.
Aplique el quitamanchas en la parte trasera de la mancha para que salga.

GUIA PARA REMOVER LAS MANCHAS

Sangre	Enjuaga inmediatamente en agua fría. Si la mancha persiste, lava con agua fría usando detergente.
Goma de mascar	Utiliza hielo dentro de una bolsa plástica para endurecer la goma de mascar. Retire la mayor cantidad posible y luego pasa una esponja con alcohol.
Cacao, Chocolate	Pasa una bolsa con agua fría y enjuaga con detergente. Si la mancha persiste remoja en detergente y enjuaga con agua fría.
Café	Seca rápidamente y enjuaga con agua fría. Frota con un poco de detergente y enjuaga con la temperatura máxima que resista el tejido.
Crema, leche, helado	Enjuaga con agua fría y lava normalmente. Si la mancha continúa pasa una esponja con alcohol.
Desodorante	Frota la parte afectada con vinagre blanco, luego enjuaga bajo el grifo de agua fría. Pasa una esponja con alcohol. Trata las áreas rígidas con productos químicos.
Huevo	Remoja en detergente, enjuaga y lava normalmente.
Suavizador	Frota la parte afectada con una barra de jabón y lava normalmente.
Manchas de fruta	Trátalas lo más pronto posible, con una esponja inmersa en agua fría. Frota con un poco de detergente y lava normalmente.
Grasa y aceite	Coloca de frente la parte afectada sobre una tela absorbente y trata la mancha desde atrás. Pasa una esponja con alcohol o seca con un líquido limpiador. Lava normalmente.
Óxido	Aplica jugo de limón y sal, exponiendo la prenda al sol. Lava normalmente.
Pintura labial	Pasa una esponja con alcohol desnaturalizado y lava normalmente.
Moho	Lava con agua tibia y detergente. Empape las áreas afectadas con jugo de limón, expone al sol, deja secar y lava normalmente. Si persiste la mancha, usa blanqueador siempre y cuando el tejido lo permita.
Lodo	Cepilla el lodo pegado. Enjuaga con agua fría. Si la mancha persiste frota con un poco de detergente y lava normalmente.
Marcas de quemadura	Humedece una toalla con agua oxigenada, aplícalo sobre el área afectada y plancha a temperatura moderada.
Pintura con base de aceite	Trate la mancha mientras esté mojada. Enjuague con agua tibia y lave normalmente.

1.- Su lavadora ha sido fabricada sólo para uso doméstico.
2.- Como medida de seguridad, tiene incorporado un sistema electrónico de protección el cual actúa deteniendo el giro del tambor cuando la tapa de la lavadora es abierta, independientemente al proceso de lavado en que se encuentre. Si este sistema de seguridad no actúa, apague inmediatamente la lavadora y llame al servicio técnico.
3.- Si durante el proceso de centrifugado, el tambor de lavado no se detiene durante 15 segundos después de abrir la tapa, apague inmediatamente la lavadora y llame al servicio técnico.
4.- No introduzca sus manos dentro de la lavadora cuando esté funcionando. Espere que se detenga.
5.- No deje los detergentes en lugares donde los niños puedan alcanzarlos.
6.- No deben permanecer o usarse en la lavadora líquidos inflamables (Solventes para lavado al seco, kerosene, gasolina u otros).
7.- No agregue líquidos inflamables al agua de su lavadora. Estas sustancias emiten vapores que pueden crear incendios o explosiones peligrosas.
8.- No manipule indebidamente el panel de control.
9.- Permita que sólo personal calificado instale, repare o cambie unidades de su lavadora.
10.- Mantenga la lavadora en condiciones óptimas.
11.- Proteja la lavadora del clima y mantengala en un lugar a temperatura moderada.
12.- No instale la lavadora en un lugar demasiado húmedo ya que puede causar corto circuito.
13.- No utilizar detergentes abrasivos para limpieza de vidrio.
14.- Conecte la lavadora en una toma de corriente apropiada.
15.- Coloque la lavadora en una superficie plana.
16.- No lave ropa que esté manchada con aceite vegetal o de cocina, ya que el mismo puede permanecer luego del lavado, y debido a tales restos, la tela queda ahumada y podría arder por si sola.
17.- No use cloro, amoníaco o ácidos (tales como vinagres o removedores de óxido) en el mismo lavado. Pueden emitir gases o vapores peligrosos.
18.- No instale su lavadora bajo calefones u otro artefacto que genere calor o llama, porque puede producir daños sobre las piezas plásticas.
19.- Esta lavadora no está destinada para ser usada por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso de ésta por una persona responsable de su seguridad.
20.- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con la lavadora.

NOTA IMPORTANTE

No lave materiales de fibra de vidrio porque pueden quedar partículas pequeñas y luego introducirse en la ropa de las cargas siguientes y causar irritación en la piel. No use agua caliente que exceda los 60°C (140° F) porque pueden deformar las unidades de plástico. No rocíe agua en el panel de control o en la cubierta trasera de la lavadora. Ello podría causar un incendio o un corto circuito.

La lavadora no funciona	Oprima ENCENDIDO/APAGADO. Oprima INICIO/PAUSA. Revise si el tambor de lavado/centrifugado tiene la cantidad de agua necesaria. Verifique que la función LAV. DIFERIDO no esté activada. Revise si el cordón de alimentación está enchufado firmemente. Revise si hay alguna falla de energía. Revise si ha activado el fusible o el automático de su casa.
E1 Error en el suministro de agua	Abra la llave de suministro de agua. Revise si el suministro de agua ha sido cortado (abra las llaves de agua). Revise si el filtro de las electroválvulas está tapado.
E2 Error por rebalse	Cierre las llaves de suministro de agua de inmediato. Desconecte la lavadora de la fuente de alimentación eléctrica. Llame al Servicio de Asistencia Autorizado.
E3 Error en función de desagüe	Revise si hay algún problema en la manguera de desagüe. Revise si la manguera de desagüe está tapada con pelusas. Cerciórese que la manguera de desagüe esté dentro de los límites mínimo y máximo de altura. Llame al Servicio de Asistencia Autorizado .

PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUÉ HACER CUANDO HAY RUIDOS EN LA LAVADORA?

Si las prendas se amontonan en un lado y el tambor de lavado/centrifugado se desequilibra. Debe distribuir la ropa de manera uniforme y recuerde que al comenzar el centrifugado es normal escuchar algunos golpes.

¿QUÉ HACER CUANDO HAY FILTRACIÓN DE AGUA?

Fíjese que la abrazadera esté bien ajustada a la manguera de desagüe, de lo contrario ajústela manualmente para evitar que continúe la filtración (pág. 8).

LA LAVADORA EMANA OLOR A QUEMADO

No se preocupe, es normal que en los primeros usos de la lavadora desprenda cierto olor a barniz del motor. Esto se eliminará después con el uso.

EL TAMBOR DE LA LAVADORA SE VE CAÍDO

Esto es una apreciación visual ya que el tambor baja en consecuencia del peso de la ropa y el agua.

ENTRA Y BOTA AGUA

Verifique que la manguera de desagüe este a la altura correcta (pág. 8).

EL LAVADO SOBREPASA EL NIVEL ALTO DE AGUA

Esto es normal, si después toma su nivel y empieza a lavar. De lo contrario, si queda botando agua en forma permanente llame al SERVICIO DE ASISTENCIA AUTORIZADO.

MODELOS	EWIX12F6CSG
Capacidad	12 kg.
Dimensiones sin embalaje	Ancho 610 mm. Profundidad 665 mm. Altura 1045 mm.
Dimensiones con embalaje	Ancho 642 mm. Profundidad 717 mm. Altura 1090 mm.
Peso Neto	39 kg.
Peso Bruto	40,5 kg.
Tensión Nominal	127V~/60Hz
Potencia Nominal	500 W
Presión de agua requerida	0,1 a 1 Mpa
Velocidad de centrifugado (aprox)	650 RPM

MODELOS	EWIX14F6CSG EWIX14F3CSG
Capacidad	14 kg.
Dimensiones sin embalaje	Ancho 610 mm. Profundidad 665 mm. Altura 1050 mm.
Dimensiones con embalaje	Ancho 642 mm. Profundidad 717 mm. Altura 1090 mm.
Peso Neto	39 kg.
Peso Bruto	40,5 kg.
Tensión Nominal	120V-127V / 60Hz
Potencia Nominal	500 W
Presión de agua requerida	0,1 a 1 Mpa
Velocidad de centrifugado (aprox)	650 RPM

MODELOS	EWIX16F3CSG
Capacidad	16 kg.
Dimensiones sin embalaje	Ancho 610 mm. Profundidad 665 mm. Altura 1050 mm.
Dimensiones con embalaje	Ancho 642 mm. Profundidad 717 mm. Altura 1090 mm.
Peso Neto	39 kg.
Peso Bruto	40,5 kg.
Tensión Nominal	120V~/60Hz
Potencia Nominal	500 W
Presión de agua requerida	0,1 a 1 Mpa
Velocidad de centrifugado (aprox)	650 RPM

MODELOS	EWIX18F3CSG	EWIX21F3CSG EWIX21F3CSB
Capacidad	18 kg.	21 kg.
Dimensiones sin embalaje	Ancho 610 mm. Profundidad 665 mm. Altura 1055 mm.	Ancho 610 mm. Profundidad 665 mm. Altura 1090 mm.
Dimensiones con embalaje	Ancho 642 mm. Profundidad 717 mm. Altura 1090 mm.	Ancho 642 mm. Profundidad 717 mm. Altura 1125 mm.
Peso Neto	40 kg.	42 kg.
Peso Bruto	41,5 kg.	43,5 kg.
Tensión Nominal	120V~/60Hz	120V~/60Hz
Potencia Nominal	600 W	700 W
Presión de agua requerida	0,1 a 1 Mpa	0,1 a 1 Mpa
Velocidad de centrifugado (aprox)	650 RPM	650 RPM

DIAGRAMA ELÉCTRICO

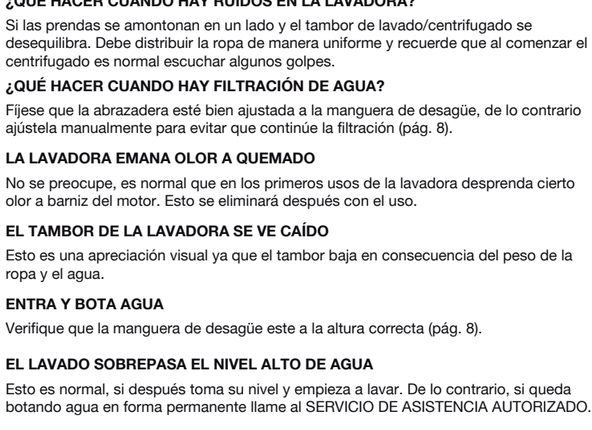

PAÍS	MODELO	FUSIBLE	VOLTAJE	FRECUENCIA	CAPACITOR	MOTOR
Ecuador	EWIX12F6CSG	10 A	127 V	60 Hz	45 Uf	200 W
	EWIX14F6CSG	10 A	127 V	60 Hz	45 Uf	200 W
Colombia	EWIX14F3CSG	10 A	120 V	60 Hz	45 Uf	200 W
	EWIX16F3CSG	10 A	120 V	60 Hz	45 Uf	200 W
	EWIX18F3CSG	10 A	120 V	60 Hz	50 Uf	240 W
	EWIX21F3CSG/B	10 A	120 V	60 Hz	50 Uf	240 W

*SI LA LAVADORA CUENTA CON UNA CONEXIÓN DE 2 CLAVIJAS, LA CONEXIÓN A TIERRA ES UN CABLE EXTERNO DE COBRE SIN RECUBRIMIENTO QUE LLEVA SU LAVADORA